

易相随[®]

第 2 代数字激光翻页笔 H106 使用指南

深圳市好捷华科技有限公司

本产品的配套软件支持 Windows7 和 MacOS X10.10 以上系统

产品概述

感谢使用易相随新一代数码翻页笔。

易相随第 1 代数字激光翻页笔特色（目前仍然是行业领先水平）：

1. 这是个带体感功能的无线翻页笔，带液晶显示和振动马达。
2. 三种功能强大的数码场景，使用起来更方便，功能更强大。而且在 LED 屏和电视上同样清晰可见。

聚光灯模式



放大镜模式



数码激光模式



4. 定时器功能：用户自行设置会议时间，到时间翻页笔会震动提醒，并可随时本机查看剩余时间
5. 首创的接收器防丢功能：帮助用户在会议课程结束后，不至于忘记拔出接收器。
6. 接收器内置 TF 卡，插上即是 U 盘。演讲者不必再另购买 U 盘存储资料，如果想扩大容量，换卡即可。

第 2 代在第 1 代的基础上增加了以下几项新功能：

1. 易相随专利技术——资料分享功能：将电脑中的演讲资料以二维码的形式在电脑上显示出来，参会者只需手机扫描（微信，QQ，浏览器都可以）即可实时获得演讲者分享的资料。
2. 自定义按键功能，用户可以定义自己需要的键值，设置非常直观。
3. 全屏倒计时显示功能，适合做会议休息或者考试的计时。
4. 放大镜的放大倍数可以调节。
5. 数码场景的光圈更加圆滑，光圈放大缩小更平滑。
6. 数字激光和物理激光同时存在，用户可自由选择。
7. 不仅在软件上可以看到电量，翻页笔每次开机也可显示电量。充电状态下有动画显示，充满显示“100”。
8. 全新软件界面，在需要解释的地方都有清晰的操作提示。

使用步骤

步骤 1: 拔出接收器，并将接收器插入电脑 USB 口

本产品使用的是 2.4g 无线连接，翻页笔的尾部有个接收器。使用前先拔出接收器

步骤 2: 等待接收器和电脑通讯完毕

如果是 Windows10 以下版本操作系统，接收器**首次**插入电脑 USB 口后，需要和电脑建立通讯比较久，需要等几分钟，取决于电脑速度。

步骤 3: 运行配套软件

想要实现数码激光，定时器，等高端功能，则还需要先运行电脑端的配套软件。如果只需要普通翻页功能则不需要运行软件也可以。

3.1 配套软件在哪里

在接收器的 U 盘的根目录下，也可以到易相随网站 <http://www.yxssm.com/> 下载。

3.2 运行 Windows 配套软件

3.2.1 无须安装，双击运行

windows 版本软件无须安装。首次运行，打开接收器中的 U 盘，双击“易相随翻页笔_Win.exe”文件，即可运行。软件会自动复制到电脑硬盘中，并在桌面设置快捷方式，下次电脑开机，会自动运行。

如果在早期 Win7 上运行不了，请下载并安装[.net Framework 4.0](#)（点击蓝字进入微软下载页面）

3.2.2 运行后程序在哪里

程序运行后，出现启动画面，点击叉号后，程序没退出。还在后台运行。它的运行图标被隐藏在桌面的右下角的托盘里。如果不希望下次显示，可以先选中“下次运行跳过此页面”，然后再关闭这个窗口。下次运行将不再停顿，直接跳过此步骤。

3.2.3 程序设置 / 退出

鼠标左键点击托盘中的图标(有可能是灰色)，即可进入设置画面——如果连接正常的话。

鼠标右键点击图标打开弹出菜单，可以选择“退出应用程序”来退出。

3.3 安装运行 Mac 配套软件

3.3.1 Mac 版软件安装

A) 首次运行，打开接收器 U 盘，双击“易相随翻页笔_Mac.dmg”文件。系统会在桌面释放一个“易相随翻页笔”的映像文件。

B) 双击打开映像文件，按要求鼠标拖住“易相随翻页笔”到 Application 目录完成安装。（完成后，就可以推出桌面的映像文件了。）



检查：打开“启动台”，应该可以看到“易相随翻页笔”的图标，表示安装成功。此时可以推出桌面的映像文件了。

3.3.2 Mac版软件首次运行

A) 出现“身份不明”提示窗口

如果 dmg 程序包是 safari 浏览器下载的话，首次运行会出现下面的提示窗口。这是正常现象。

Mac 对于任何非 apple store 下载的程序都有这样的提示。只需要做下面几步即可。



I) 进入“访达 ”选择左侧的“应用程序”然后找到“易相随翻页笔”。

II) 按住 control 按键不放，再鼠标左键点击“易相随翻页笔”出现如下提示窗口。选择“打开”




III) 在如下的提示窗口中选择“打开”即可



B) 出现“开启辅助功能”提示窗口

这个是本软件正常运行需要的权限。也只是首次运行会遇到，设置好，以后都不会再出现。

在“启动台”中找到“易相随翻页笔”图标，鼠标点击。出现下面提示框。

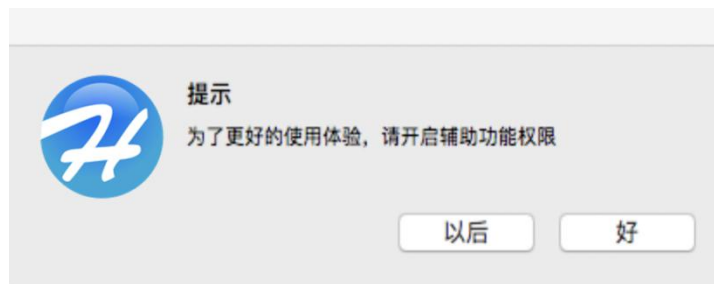

*点击“以后”就可以直接运行了。但是以后每次运行都还会出现这个提示框。

*点击“好”就出现以下的权限设置对话框。（或者在“系统偏好”中选择“安全性与隐私”）



I) 点击红字部分，解锁(需要输入登陆密码)。

II) 然后选中程序前的复选框。

III) 最后再点击红字处再次锁定设置。

IV) 权限设置完，程序需要重新次运行。（“启动台” --> “易相随翻页笔”图标）

V) Mac10.15 以后版本还需要打开“屏幕录制”权限，否则放大镜模式将无法使用



3.3.3 程序设置 / 退出

Mac 版本软件启动后，缩小在右上角。鼠标点击图标会弹出菜单，用户可以选择打开设置窗口，或者退出程序。



软件在这里，点击图标进入设置窗口

步骤 4: 打开翻页笔开关

首先打开翻页笔**底部**的开关。打开后：

- A) 翻页笔会显示电量。(0-100)
- B) 如果和接收器连接正常(瞬间完成)

翻页笔笔会振动，而且运行的程序图标会从变成了

【注】如果翻页笔什么也没显示，那就得考虑是否电池没电了。

软件设置

1.多文字识别

本软件是多语言软件。软件自动根据操作系统的语言种类显示不同的操作界面。

目前支持的是中文和英文操作系统。

2设置窗口--通用设置



A) 标题栏的的白色问号图标是帮助图标，点击打开帮助文件，帮助文件保存在网络服务器上，所以，需要本电脑可以正常连接到互联网。

B) 接收器忘记拔出的语音提醒：打开此功能后，在无线连接正常后，如果翻页笔关机或者突然断开无线连接 20 秒后，接收器还没拔出电脑 USB 口，电脑就会播放语音提示用户别忘记拔出接收器。注意：只有在电脑扬声器打开状态才有效。

C) 定时器：设置会议的倒计时的时间(分钟)。最大 199 分钟。定时器时间到翻页笔会振动提醒。而且，用户随时可以单击翻页笔上的按键④查看剩余时间。

D) 全屏显示倒计时：点击此按钮会在屏幕上以很大的字体显示倒计时时间，时间到会播放音乐提醒（电脑喇叭要打开）。即使中途按 ESC 键退出屏幕倒计时功能，定时器也不会停止计时。除非用户主动关闭定时器。此功能适合做会议休息或者考试的计时。

3.设置窗口--按键设置



用户可以自由设置 1 个按键的点击和长按功能。

按键的所有配置都保存在翻页笔端，在下次设置改变之前，将一直是本次设置的内容。

1. 选择“数码场景”还是“传统红激光”决定了这个按键的定义，如果选择了后者，则等于关闭三种数码场景功能，此键就是红激光功能。

2. 选择双击功能


A) 数码场景切换: 这是默认功能，双击的作用是在聚光灯，放大镜，数码光点之间切换。

B) 鼠标左键双击: 选择此项目等于关闭了“聚光灯”和“放大镜”功能，仅保留了“数码光点”功能，场景不需要切换，也就保留了此键的双击是鼠标左键双击功能。

3. 选择按键的长按和短按功能

在按键选择下拉框中，部分选项是预设好的，仅选择就可以了。个别特殊的比如“一键标注”功

能，是组合使用，必须是长按短按一致。还有个最重要的选项是“自定义”选项，它可以将键的功能定义为键盘上的任何按键或组合键的功能，也就是说电脑键盘能实现的功能，它基本都能实现。选中这项会弹出如下对话框，此时只需按电脑上的按键即可。

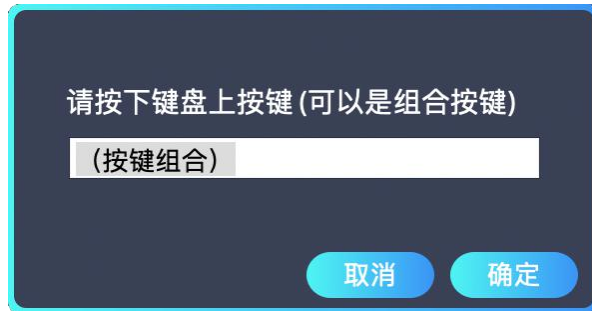

注意：设置一次后，键值记录在翻页笔中，除非下次在软件中再次设置，否则键值一直不变，无论软件是否打开。

4.设置窗口--资料共享



资料共享的方法都写在软件里，可以随时查看。注意的是：


1. 首先电脑和互联网连接必须畅通。

2. 本地资料上传到服务器中仅保留 1 天，超过一天，文件被自动删除。一天内无需重复分享，二维码一直有效。

3. 在线资料是那些已经放在网上的，别人可以访问的资料，需要用户自己输入网址和提取码(如果需要的话)。然后点击“分享”按钮即可。

4. 上面文件夹形状的图标是蓝色表示已有分享资料了。灰色表示没有分享资料。鼠标指向它可以显示当前的分享文件名。



5. 显示二维码的方式有 2 种：

A) 黑屏显示：如果此项选择的是“是”，那么用户长按翻页笔按键 2，进入黑屏的时候，会显示二维码。如果希望黑屏的时候不显示二维码，只需选择“否”即可。

B) 立刻显示： 点击“立刻显示”按钮即可马上在电脑屏幕上显示二维码。

5. 软件图标

A) 程序运行后，如果连接正常，图标是这样的。如果翻页笔没打开或者接收器还没插入，图标就是这样的。

B) 图标是的时候，点击托盘中的图标会出现提示窗口，告诉您需要先插入接收器，并且打开翻页笔开关。图标是的时候，点击进入设置界面。

· 翻页笔按键功能

1. 单个按键功能描述



以上蓝色部分是可选的。

1. 按键③可以选择是三种数码场景功能，还是传统红激光功能，选择后者就是关闭数码激光功能。

2. 按键③在选择数码场景时，双击也可以选择是“切换数码场景”还是“鼠标左键双击”功能。

选择后者表示关闭“聚光灯”和“放大镜”功能。只保留数码红点功能。这对于希望保留传统的鼠标双击功能的用户比较实用。

3. 按键⑤的长按和短按都可以选择自定义。除了几个可以选择的功能外，用户还可以自己定义为电脑键盘上的按键值，来实现自己需要的功能。详见“[按键功能设置](#)”

2. 组合按键功能描述

A) 按住按键③不放 1 秒进入数码场景后，同时再按住按键①（按键③按住不松开），光圈尺寸缩小。

B) 按住按键③不放 1 秒进入数码场景后，同时再按住按键②（按键③按住不松开），光圈尺寸放大。

3. 特殊的开机组合键功能描述

A) 同时按住按键③ + 按键④不放，然后开机，显示“CR”。则进入传感器校准模式(鼠标移动和手势不一致的时候使用)。详见[“光圈漂移或者不按手势移动怎么办”](#)

B) 同时住按键① + 按键②不放，然后开机，显示“RP”则进入了重新对码状态——翻页笔连不上接收器时使用。详见[“完全不能工作怎么办”](#)

液晶显示内容

1.开机显示电量。和接收器连接上会振动一下，没有振动表示没连接上，检查接收器有没有插入电脑 USB 口中。

2.显示“LO”并闪烁三秒表示低电压，需要充电了，本机采用和安卓手机同样的 type-c 接口，所以，使用手机充电线同样可以充电。充电时间一般不超过 1 小时。

3.显示“RP”：重新对码状态，详见[“完全不能工作怎么办”](#)。

4.显示“CR”：传感器重新叫准状态，详见[“光圈漂移或者不按手势移动怎么办”](#)。

无线重新对码

如果确实无法工作，则可以进入重新对码模式，让翻页笔和接收器无线重新配对。步骤如下：

A) 住按键①+按键②不放，然后开机，显示” RP” 则进入了重新对码状态。

B) 插入接收器，并按住翻页笔按键③，靠近接收器 20 厘米以内。如果能进入场景模式，则表示对码已经成功。

异常处理

1. 开机没反应怎么办

翻页笔开机会显示电量，和接收器连接上会振动一下，没有振动表示没连接上，检查接收器有没有插入电脑 USB 口中。如果翻页笔开机什么也没显示，也没振动。那就得考虑是否电池没电了。如果显示的是其他内容，则需要对照[液晶显示内容](#)部分。查看原因。

2. 完全不能工作怎么办

1.1 确认翻页笔有电，开关已打开，并且接收器已经正确的插入电脑 USB 口。

1.2 确认软件有没有被运行——即使软件不运行，上下翻页和激光都是可以使用的。

如果确实无法工作，则可以进入[重新对码模式](#)。

3. 光圈漂移或者不按手势移动怎么办

可以重新进行传感器的校准。步骤如下：

A) 同时按住按键③+按键④不放，然后开机，显示“CR”。则进入校准模式。

B) 此时请将翻页笔放到桌面静止不动(千万不要摇晃，也不能放在一个摇晃或者轻微振动的桌子上)

C) 等到显示消失则表示校准成功。

4. 没有聚光灯放大镜等数码场景

请确认配套软件是否运行。在接收器的 U 盘根目录下，Windows 版本双击.exe 文件即可运行。MacOS X 版本则需要先安装.dmg 文件，然后才能运行。首次运行还需要做必要配置。详见“[安装运行 Mac 配套软件](#)”

5. 苹果电脑上，放大镜功能看不到放大的内容

这是由于 MacOS X 的“系统偏好设置”中部分的权限没打开造成的。需要在

A) “安全性与隐私” --> “辅助功能” 中将本软件选中。

B) MacOS X 10.15 以上版本增加了屏幕录制开关限制，还需要在“安全性与隐私” --> “屏幕录制功能” 中将本软件选中。详见 [“苹果电脑首次运行软件设置”](#)。

6. 我的接收器发热

由于接收器内置 U 盘，使用了 USB 扩展芯片，这种芯片发热相对较高，这属于正常现象，请放心使用。

如果您接收器实在很烫手，请和客服联系。

深圳市好捷华科技有限公司

深圳宝安区宝源路华源科技园 B 座 1 区 619-621

技术支持: support@haojiehua.com